



Manual colocación

Casetones Valero



INTRODUCCIÓN

No es necesario el uso de herramientas especiales para la colocación de los casetones.



PIEZAS PARA EL MONTAJE

Para el montaje final se suministran las siguientes piezas:



1. Molde de casetón en EPS.
2. Maderas con ranuras para adaptarse a la forma del casetón con alas salientes.
3. Tapas en madera para los extremos del EPS.

ORDEN DE COLOCACIÓN

La ejecución en obra de los casetones se lleva a cabo de acuerdo con el siguiente orden:

- 1 Replanteo en forjado de acuerdo con el plano de la estructura para la colocación del primer casetón.



- 2 Colocación del EPS alineado al replanteo.



ORDEN DE COLOCACIÓN

- 3** Colocación de la tapa al EPS mediante pegamento o cola apta para EPS (sin disolventes).




- 4** Posicionado el EPS, colocamos la madera agarrando siempre lateralmente, nunca de los cortes o juego de la madera.




ORDEN DE COLOCACIÓN

- 5** Aseguramos que esta bien alienado el EPS con el replanteo y clavamos un ala de la madera al forjado.

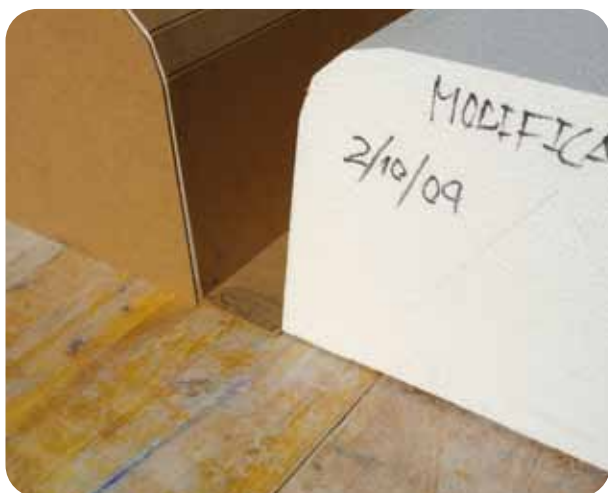

- 6** Paralelamente al replanteo colocamos el siguiente casetón, posicionando el ala de la segunda madera.

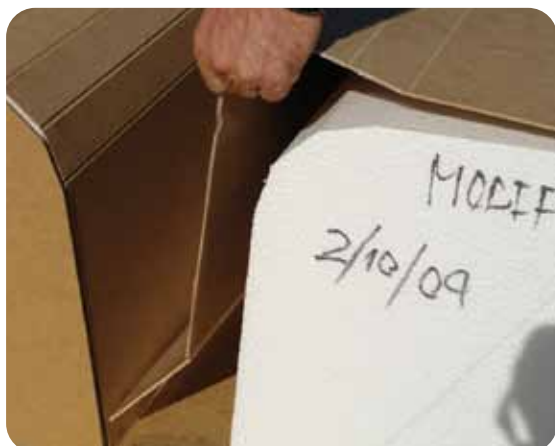

ORDEN DE COLOCACIÓN

- 7** Finalmente clavamos el segundo ala del segundo casetón. Con el fin de que queden fijados los casetones clavando solo un ala.



PUESTA EN OBRA

- Para la unión de la madera marcamos en el casetón la unión de ambas, las separamos momentáneamente, colocamos un precinto de adhesivo a dos caras sobre el EPS y unimos las dos maderas.
- No deberá coincidir la unión del casetón con la unión de la madera.
- La madera en contacto con el hormigón, no está plastificada, con lo que ante inclemencias meteorológicas adversas, la madera puede provocar alteraciones en el hormigón, ajenas a nuestra responsabilidad.

TOLERANCIA DEL EPS

- Longitud ± 0.6 % mm
- Ancho ± 0.6 % mm

